



## Dünne Leisten auf Dicke fräsen

Die federnden Leisten drücken die Leiste an den Anschlag.  
Durch die schräge Anstellung hat man gleichzeitig einen Rückschlagschutz.

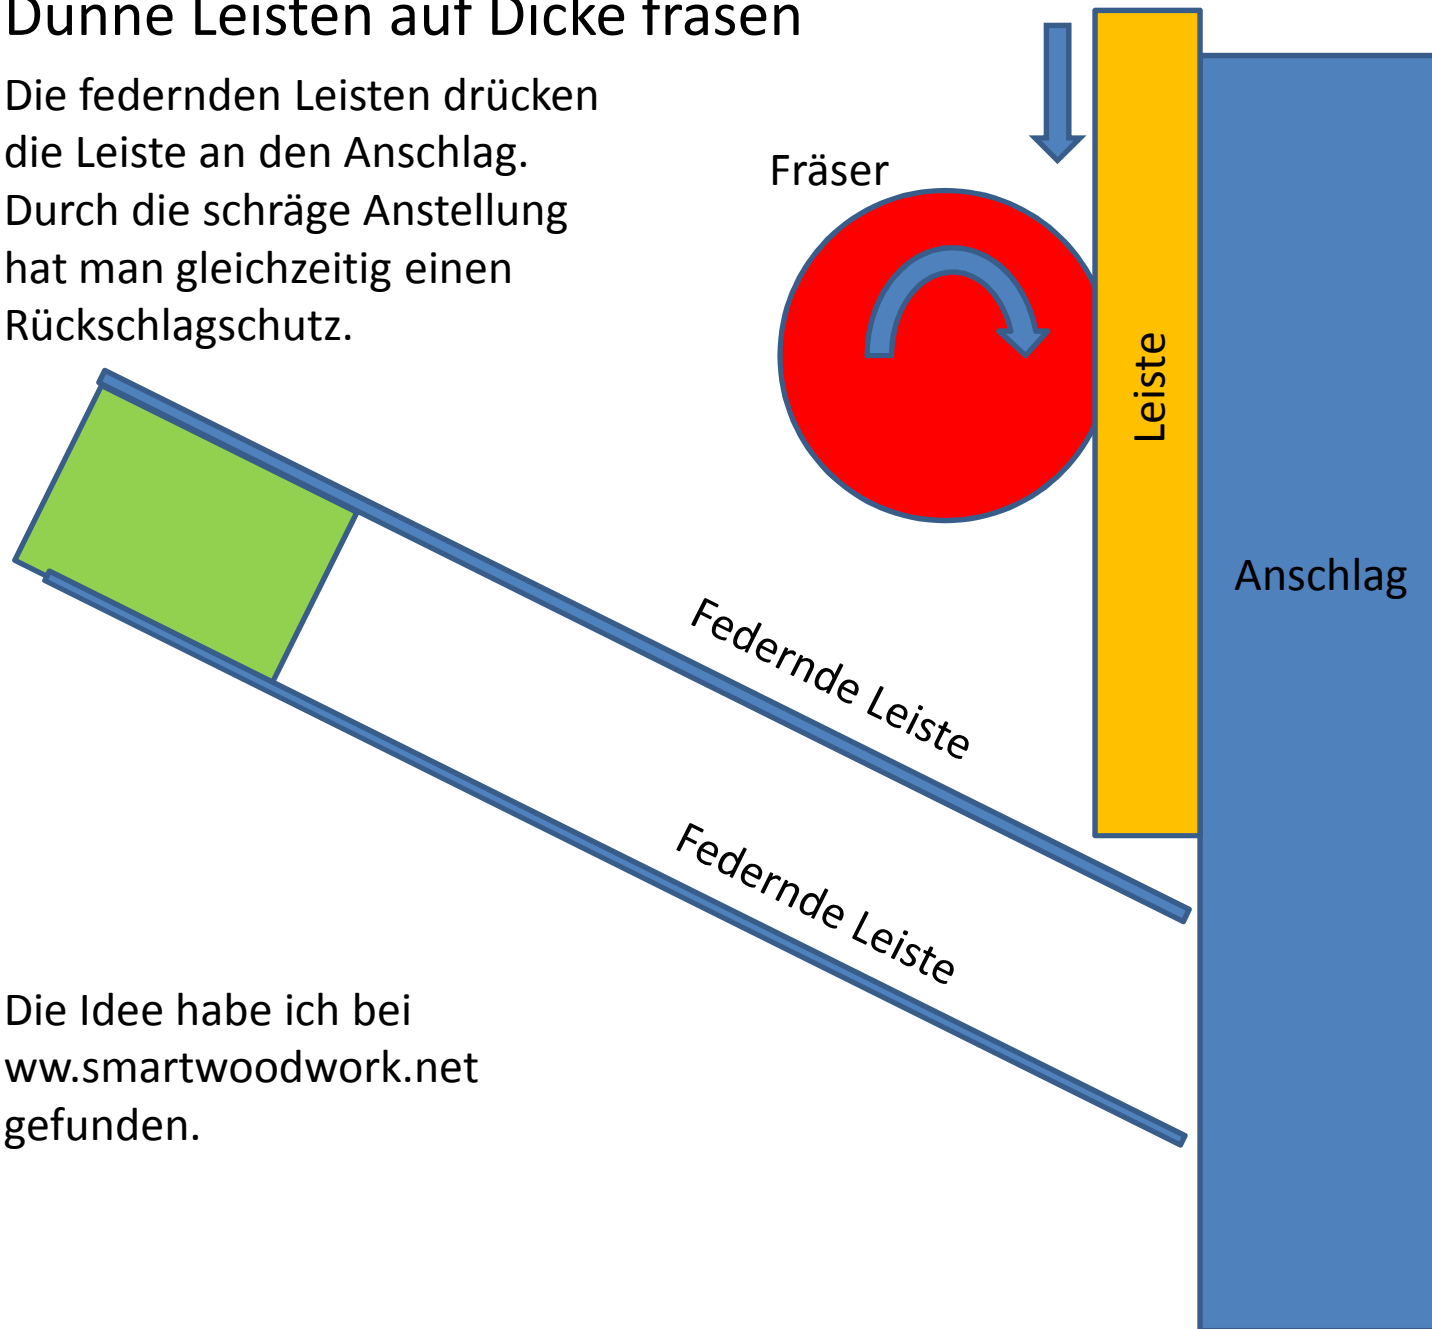

Die Idee habe ich bei [www.smartwoodwork.net](http://www.smartwoodwork.net) gefunden.

Hier sieht man die Situation, wo die federnden Leisten die Leiste andrücken und den Rückschlagschutz bilden.

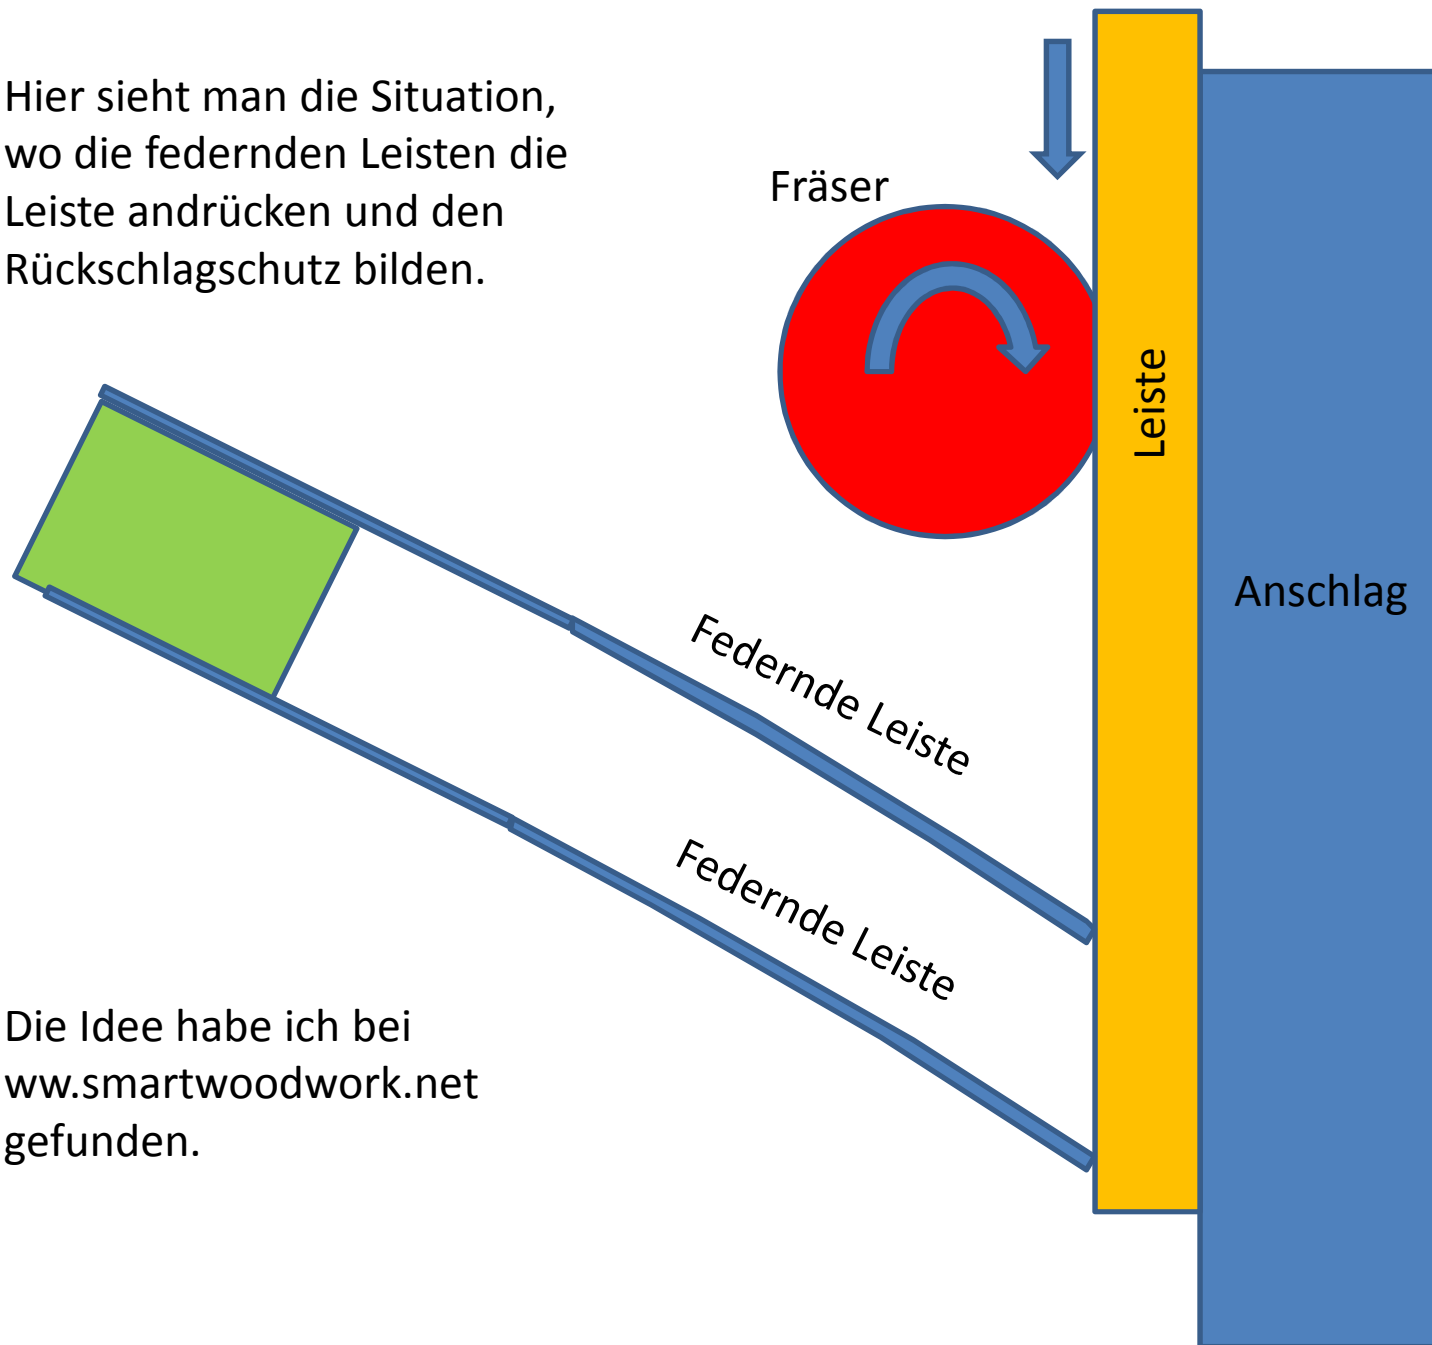

Die Idee habe ich bei [www.smartwoodwork.net](http://www.smartwoodwork.net) gefunden.

Alternativ zu den Federnden  
Leisten könnte man eine  
Bürste nehmen.  
Dies wird in einem Video auf  
Youtube beschrieben.

[http://www.youtube.com/watch?v=UHWD\\_4fbn8A&feature=related](http://www.youtube.com/watch?v=UHWD_4fbn8A&feature=related)

