

Schalldämpfer für 35 bis 45 ccm Benzinmotoren selber bauen.

(Entwickelt und seit viel Jahren erfolgreich im Einsatz von Irmin Barnert FR Motorsegler)

hier eine Erläuterung zur der Zeichnung.


Wir besorgen 4 oder 5 alte oder neue Auto Öl filter (75 mm Durchmesser) beim Autowerkstatt.

Von 2 sägen wir den Boden ab und entfernen den Inhalt, von den übrigen brauchen wir nur die Deckel in diese Deckel bohren wir 12 löchern von 8 mm en löten sie dann an 4 oder 5 punkte in den 2 ganzen filtern den wir vorher auf der richtigen lange abgesägt haben.

Die Einlasskammer sollte die größere sein und die Mittelkammer die kleinere, dass Einlassrohr kann egal wo im Einlasskammer sitzen idem vor dass Auslassrohr, je länger dass Auslassroh je leiser wird er, alles andere kann man von der Zeichnung ableiten.

Alle löt arbeiten erfolgen mit Silberlot.

Und jetzt viel erfolg.

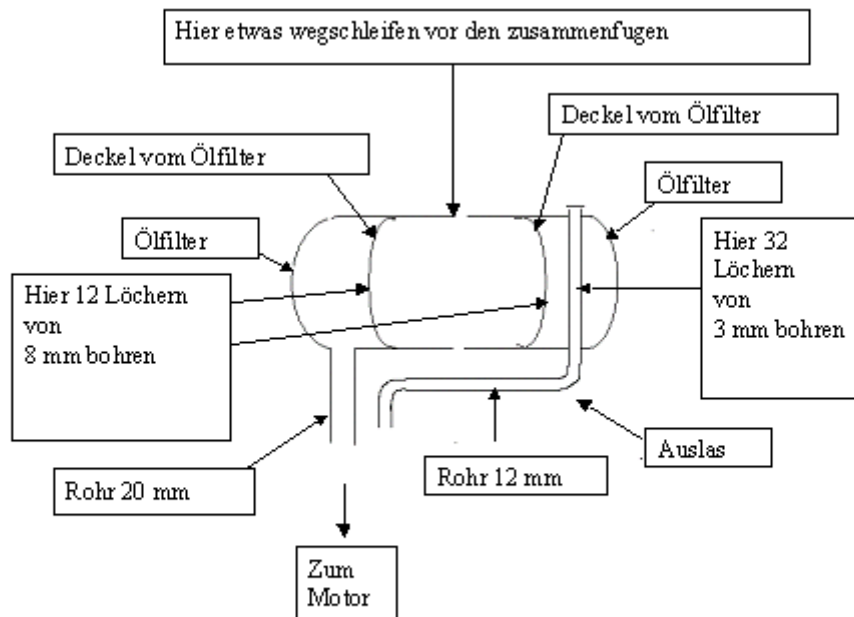

Für weitere fragen stehen stets zur Verfügung.

Juliaan van Acker Juliaan.van.Acker@t-online.de

Irmin Barnert IBarnert@aol.com

Und hier noch einige Fotos.

(Quelle Irmin Barnert)







